



光伏护栏·SFF

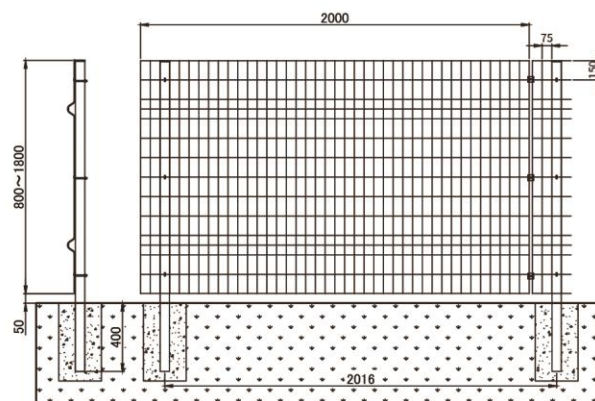


款式 1




款式 2

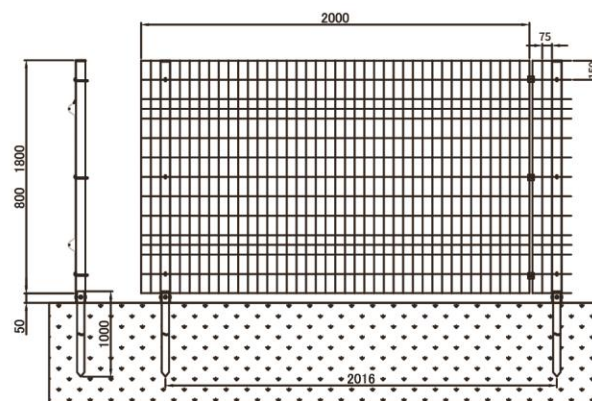


款式 3

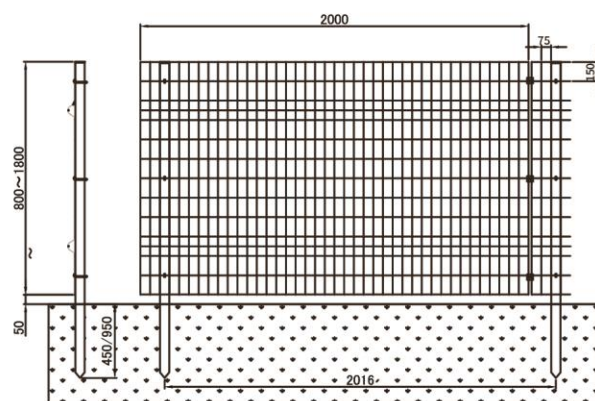

埋入方式选择

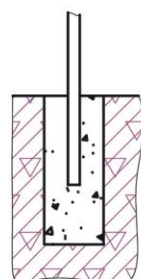

GM-FC-01
直埋式


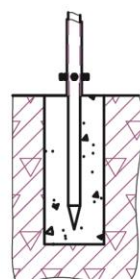


GM-FC-02
地钉




GM-FC-03
打桩式

铁丝网连接模式

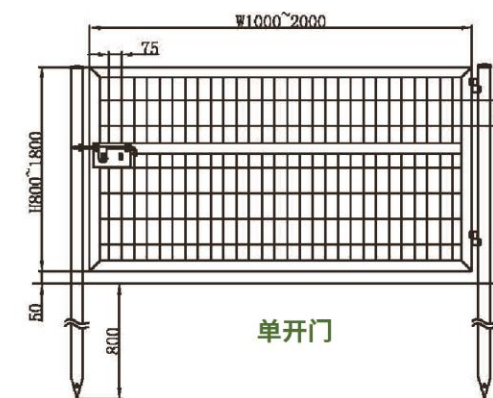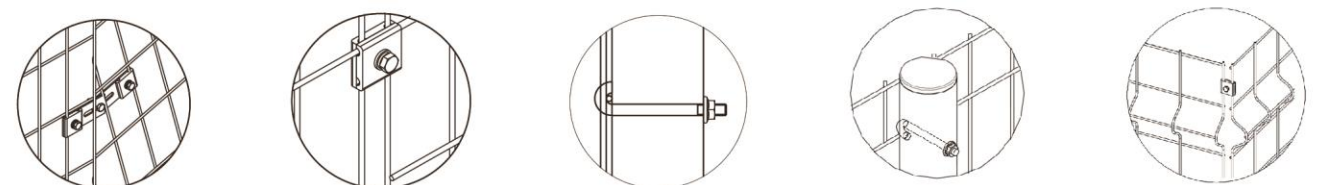


单开门

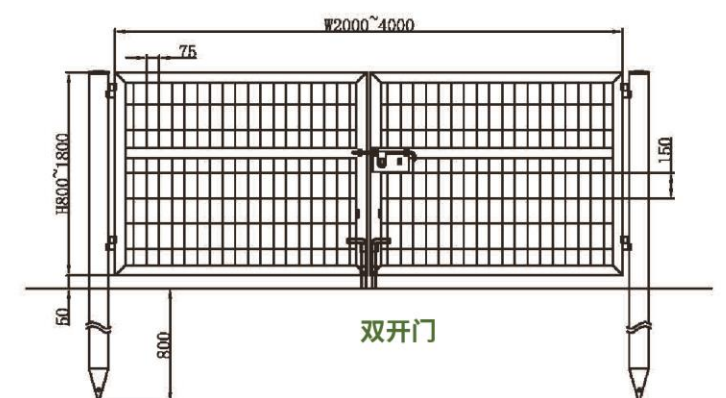

双开门


安装方式

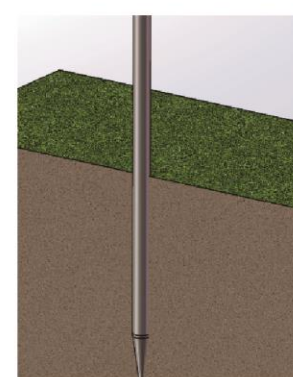

将地钉打入地里



把柱子套进地钉里

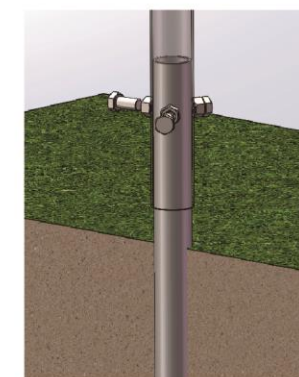

调整柱子高度



用螺丝锁紧柱子和地钉